




KURA X1 - 2X2 - X3 - X5 - X10

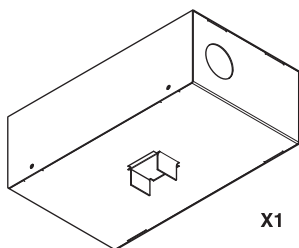


X1

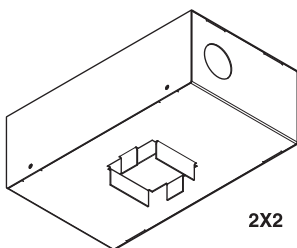


2X2

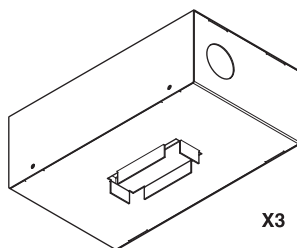


X3

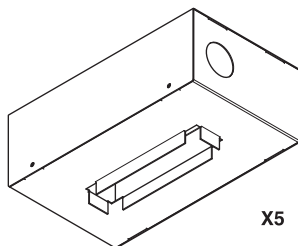

X5

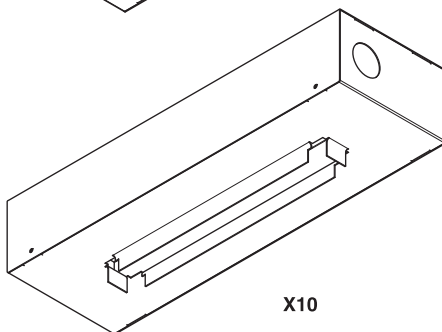


X10

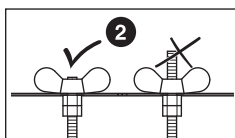


1

X1 - 2X2

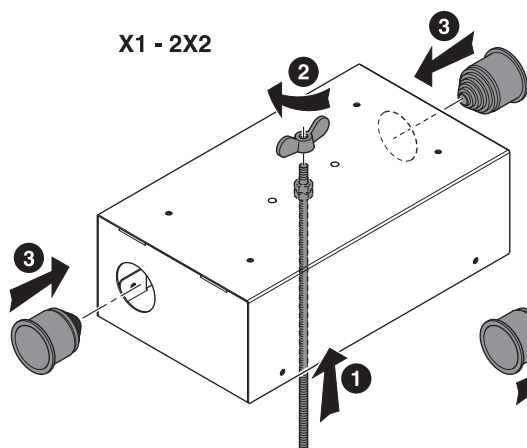

X3 - X5 - X10


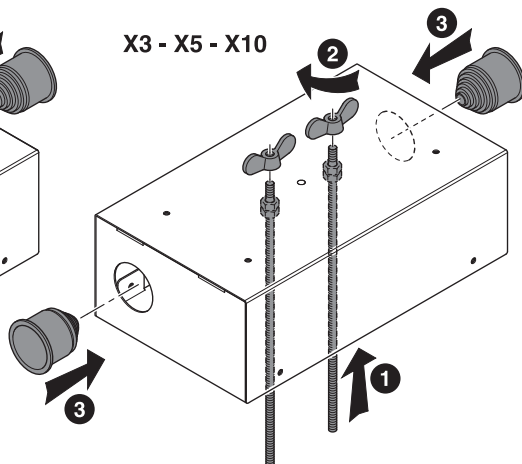


LOMBARDO S.r.l.

Via Pizzigoni, 3 - 24060 VILLONGO (Bergamo) Italia


Tel. +39 035 939411

www.lombardo.it e-mail: info@lombardo.it

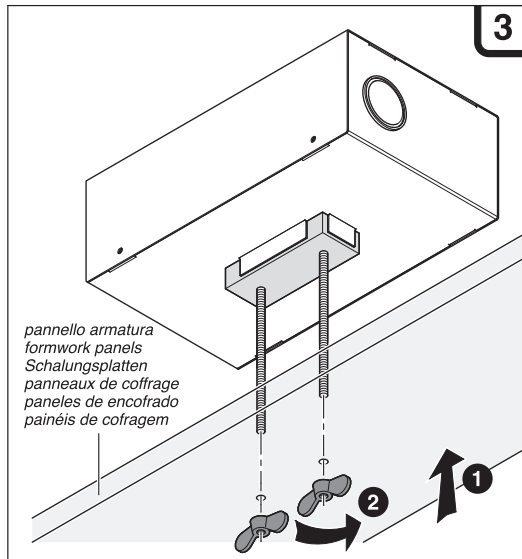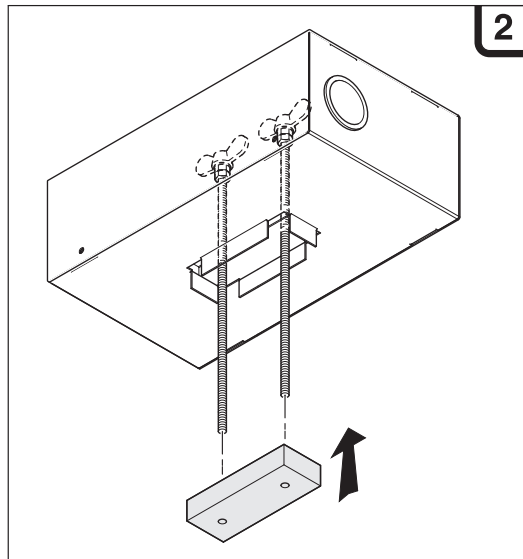

4

Getto in calcestruzzo - Concrete casting - Betonguss - Coulée
 de béton - Fundición de hormigón - Fundação de concreto

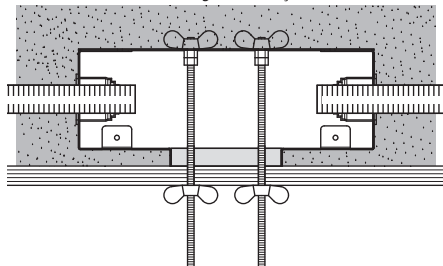

Prima del getto accertarsi che le casseforme siano ancorate saldamente.
 Evitare il contatto della cassaforma con parti metalliche collegate a terra.
 Before casting, make sure the formworks are securely anchored.
 Do not allow the outer casing to touch metal parts connected to the ground.
 Stellen Sie vor dem Betonieren sicher, dass die Schalungen sicher verankert sind.
 Achten sie darauf, dass das einbaugeschäule nicht die an die erdung
 angeschlossenen metallteile berührt.
 Avant de couler, s'assurer que les coffrages sont solidement ancrés.
 Eviter tout contact du boîtier avec des parties métalliques raccordées à la terre.
 Antes de cementar, asegúrese de que las contraccajas estén bien anclados.
 Evite que la contraccaja entre en contacto con partes metálicas conectadas a tierra.
 Antes de cimentar, verifique se as formas estão bem ancoradas.
 Eviter o invólucro externo toque em peças metálicas conectadas ao terra.

